



PET GROOMING KIT

Instruction Manual

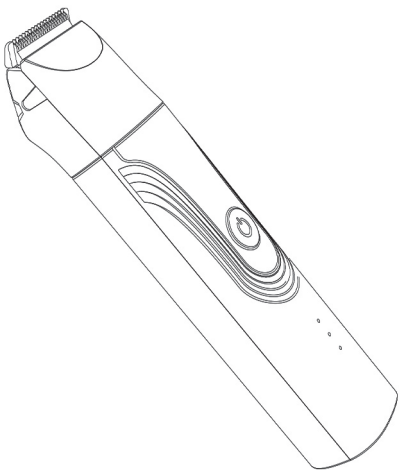

ACCESSORIES

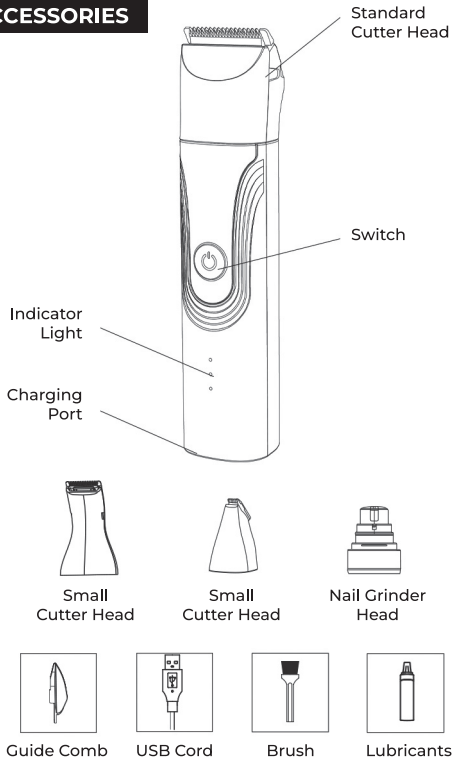

02

INTRODUCTION OF THE CUTTERHEAD

1. Cutterhead Classification



Standard Cutter Head

Suitable for trimming the whole body of the pet and can be used with the positioning comb to better control the desired length of hair. For beginners, it is easy to get a flat haircut without having skills.



Small Cutter Head


Supports trimming of multiple parts of the pet, such as face hair, butt, around the corner of the eye. For beginners, it is safer and more convenient to bring a positioning comb.



Nail Grinder Head

Mainly used for nail polishing.

2. Cutterhead Installation and Removal



Installation : After aligning the cutter head A with the body slot B, rotate it clockwise to the end.

Removal : Turn the cutter head A counterclockwise and pull it away from body B.

03


INTRODUCTION OF THE CUTTERHEAD

3. Standard Cutterhead Installation and Removal




Removal

Turn on the switch, press the knife tooth with your thumb and push it away in the direction indicated by the arrow to remove the cutter head. To avoid dropping the cutter head and breaking it, please hold the cutter head when removing it.



Installation

Place the cutterhead attachment point A into the body slot B. After aligning, press the back of the blade until it fits completely.





Caution

The white ceramic blade is easily broken. Please handle with care when installing. If the ceramic blade is damaged, it will cause pet hair to be caught or the blade will not turn. Please replace the tool head in time.

04

CUTTERHEAD CLEANING AND MAINTENANCE





Use the cleaning brush to remove debris from the cutterheads (all cutterheads are suitable).

Caution

- Do not remove the spring from the cutter head, otherwise the cutter head may not recover and be scrapped.
- After each use, be sure to clean the hair on the surface of the tool head and between the gaps of the blades to avoid affecting the sharpness of the tool head.
- If cleaning with water, please dry the tool head to prevent the spring from rusting.
- After cleaning, please add lubricant for maintenance.

Cutterhead Lubrication



Drop a small amount of lubricating oil between the blades every few teeth.


Caution

- Please use special oil because of the fast cutting speed of the blades.
- Do not use grease or mixed oil containing kerosene and other solvents at any time.
- The service life of the tool head is related to the use frequency, hair quality and maintenance.
- During use, the tool head may be slightly hot, which is a normal phenomenon. Normal use is not affected.

05

GUIDE COMB


The use of positioning combs allows you to fix the appropriate length of hair for trimming, avoiding the thinning of your pet's hair due to operational errors and effectively controlling the overall thickness of the hair.



Standard Cutter Head : 3 / 4 / 5mm


Small Cutter Head : 2 mm

Guide Comb Installation and Removal



Installation

Align the guide comb with the slot in the cutter head and push inward into the correct position.



Removal

Hold the electric pusher head and pull the comb upward with both thumbs, each can be removed. Please do not pull the comb teeth hard to avoid damage.


Adjustment of guide combs

The normal cutter head has two limit combs (3/4 mm, 5mm), you can choose the desired length for shaving.

*It is best to clean and dry the hair before use, and then fully comb the hair with the comb.

06

PRUNING OPERATION

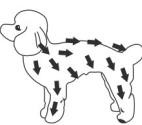


Trimming with a guide comb

The use of positioning combs allows you to fix the appropriate length of hair for trimming, avoiding the thinning of your pet's hair due to operational errors and effectively controlling the overall thickness of the hair.

Trimming without a positioning comb

Professional trimming skills are required.

Move the back of the trimmer slowly forward and trim the hair to the right length. (If the hair is trimmed without a guide comb, the remaining length of the hair after trimming is about 1 mm, which is close to bald).

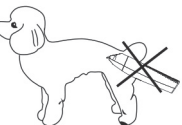

Caution

- If you turn the pet trimmer upside down to trim the hair, your pet may over trim or scratch the skin.
- The hair must be dry when trimming, too wet hair will increase the difficulty of haircut and reduce the sharpness of the blade.
- Do not press down on the skin when trimming, as this will cut the skin.


07

Tips for trimming various parts of your pet



You can use a small cutterhead to trim the hair around your pet's eyes and ears, butt and feet.

MACHINE CLEANING AND MAINTENANCE

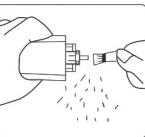


- Use the cleaning brush to sweep away thin lint in the installation side of the cutter head of the machine.
- Wipe the machine body dry with a dry cloth, install the cutterhead after dripping with lubricant and store it.
- Do not use gasoline, alcohol, water or other corrosive chemicals to wipe the machine body.

CHARGE


Plug the USB charging cable power connector into the machine. (Note: Please charge the new product before use!)

- USB charging cable can be plugged into an outlet with a USB port, cell phone charger, desktop, laptop, power bank, etc.
- Please make sure the current is 1A before charging with the 5V charger outside the standard.

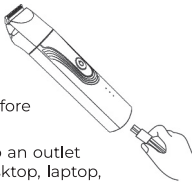

08

CHARGE

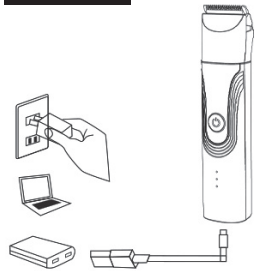

- After confirming that the machine is off, insert the USB charger into the power outlet. (USB charging cable can be plugged into an outlet with a USB port, cell phone charger, desktop computer, laptop, mobile power, etc.)

*Our products use rechargeable batteries, which must be removed before the product can no longer be repaired and needs to be discarded. When removing the batteries, the power must be turned off. Batteries should be placed in a recycling bin for safe disposal.

Indicator Light Description

- The device is started and the indicator is on.
- The device is weak and the indicator is blinking
- When the device is charged, the indicator lights up and changes color after full charge

Product Name: Pet Grooming Kit

Material: ABS / Ceramic

Reference Input: DC5V1A

Battery Voltage: 3.7 V

Rated Power: 10 W

09


ATTENTION

- Do not plug and unplug the power supply when your hands are wet, it will cause leakage.
- Please do not pull the cord hard, it may cause leakage, short circuit or fire.
- If the cord has been damaged, please stop using and replace it in time to prevent accidents.
- Our appliance accessories are not toys. Please put them out of the reach of children to avoid danger.
- Our appliance is suitable for trimming pet hair, please do not use it for other purposes. It is forbidden to trim hair that is being permed or wet to avoid pinching.
- If you find the cord abnormal, please stop using it immediately, there may be leakage, short circuit or fire.
- Please use the cord we are equipped with for charging. Our card can not be used for other models to avoid accidents.
- The battery of the appliance contains substances that pollute the environment. If you want to discard it, please remove the battery and give it to the designated battery collection point.
- When removing the battery, you must ensure that the appliance is disconnected and that the battery is not charged. If there is residual power, turn on the appliance until the power is depleted.
- When the appliance is found to have any abnormality or malfunction, please stop immediately and deal with it according to the type of malfunction.


10

KIT DE TOILETTAGE POUR ANIMAUX

Manuel d'instructions

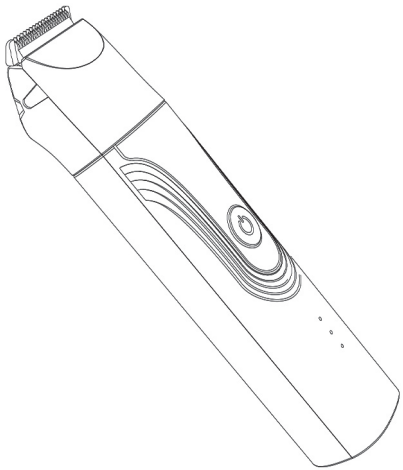

ACCESSOIRES

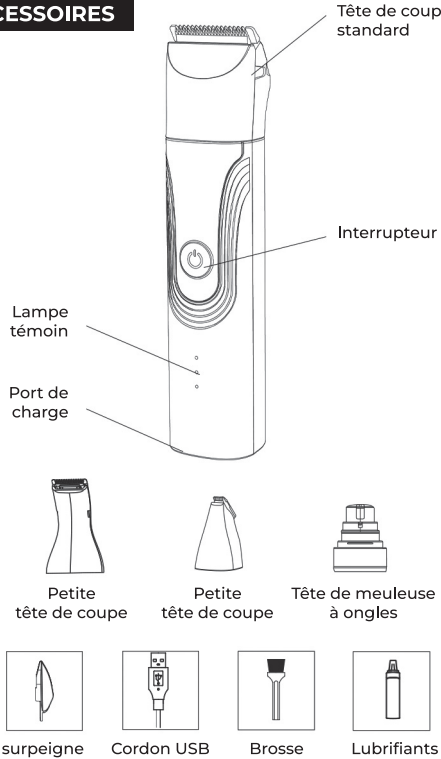

02

INTRODUCTION DE LA TÊTE DE COUPE

1. Classification des têtes de coupe



Tête de coupe standard

Convient pour le toilettage de tout le corps de l'animal et peut être utilisée avec le surpeigne pour mieux contrôler la longueur de poils souhaitée. Pour les débutants, il est facile d'obtenir une coupe uniforme sans compétences particulières.



Petite tête de coupe


Permet de couper plusieurs parties de l'animal, telles que les poils du visage, les fesses, autour des yeux. Pour les débutants, il est plus sûr et plus pratique d'utiliser un surpeigne.



Tête de meuleuse à ongles

Principalement utilisée pour le polissage des ongles.

2. Installation et retrait de la tête de coupe



Installation : Après avoir aligné la tête de coupe A avec la fente du corps B, tournez-la dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'au bout.

Retrait : Tournez la tête de coupe A dans le sens inverse des aiguilles d'une montre et retirez-la du corps B.

03


INTRODUCTION DE LA TÊTE DE COUPE

3. Installation et retrait de la tête de coupe standard




Retrait

Allumez l'interrupteur, appuyez sur la dent de la lame avec votre pouce et poussez-la dans la direction indiquée par la flèche pour retirer la tête de coupe. Pour éviter de faire tomber et casser la tête de coupe, veuillez la tenir lors du retrait.



Installation

Placez le point d'attache de la tête de coupe A dans la fente du corps B. Après alignement, appuyez sur l'arrière de la lame jusqu'à ce qu'elle s'ajuste complètement.




Attention

La lame en céramique blanche est fragile. Veuillez la manipuler avec soin lors de l'installation. Si la lame en céramique est endommagée, cela peut provoquer l'accrochage des poils ou empêcher la rotation de la lame. Veuillez remplacer la tête de l'outil à temps.

04

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA TÊTE DE COUPE





Utilisez la brosse de nettoyage pour enlever les débris des têtes de coupe (convient à toutes les têtes de coupe).

Attention

- Ne retirez pas le ressort de la tête de coupe, sinon elle risque de ne pas se remettre en place et de devoir être jetée.
- Après chaque utilisation, nettoyez les poils à la surface de la tête de l'outil et entre les lames pour éviter de diminuer le tranchant de l'outil.
- Si vous nettoyez avec de l'eau, séchez la tête de l'outil pour éviter la rouille du ressort.
- Après le nettoyage, ajoutez du lubrifiant pour l'entretien.

Lubrification de la tête de coupe



Versez une petite quantité d'huile lubrifiante entre les lames toutes les quelques dents.


Attention

- Veuillez utiliser une huile spéciale en raison de la vitesse de coupe élevée des lames.
- Ne jamais utiliser de graisse ou d'huile mélangée contenant du kérosène ou d'autres solvants.
- La durée de vie de la tête de l'outil dépend de la fréquence d'utilisation, de la qualité des poils et de l'entretien.
- Pendant l'utilisation, la tête de l'outil peut chauffer légèrement, ce qui est normal et n'affecte pas l'utilisation.

05

SURPEIGNES


L'utilisation de surpeignes permet de fixer la longueur appropriée des poils pour le toilettage, évitant ainsi un amincissement dû aux erreurs de manipulation et contrôlant efficacement l'épaisseur globale des poils.



Tête de coupe standard : 3 / 4 / 5mm


Petite tête de coupe : 2 mm

Installation et retrait du surpeigne



Installation

Alignez le surpeigne avec la fente de la tête de coupe et poussez-le à l'intérieur jusqu'à la position correcte.



Retrait

Tenez la tête du poussoir électrique et tirez le peigne vers le haut avec les deux pouces, chaque partie peut être retirée. Ne tirez pas fortement sur les dents du peigne pour éviter de les endommager.

Réglage des surpeignes


La tête de coupe normale dispose de deux surpeignes (3/4 mm, 5/6 mm), vous pouvez choisir la longueur souhaitée pour la coupe.

*Il est préférable de nettoyer et sécher les poils avant utilisation, puis de peigner complètement les poils.

06

OPÉRATION DE COUPE

Toilettage avec un surpeigne




Choisissez un surpeigne de la bonne longueur selon le type de poils à couper. Tenez la tondeuse pour animaux avec la face plate vers le haut. En gardant la surface plate du peigne-guide contre la peau de l'animal, avancez la machine dans le sens inverse de la pousse des poils et passez doucement sur la zone à couper pour raccourcir les poils.

Toilettage sans surpeigne

Des compétences professionnelles sont requises.

Avancez lentement l'arrière de la tondeuse et coupez les poils à la longueur souhaitée. (Si les poils sont coupés sans surpeigne, la longueur restante après la coupe est d'environ 1 mm, proche de la calvitie).

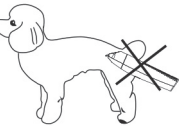

Attention

- Si vous retournez la tondeuse pour animaux pour couper les poils, votre animal peut être coupé ou se griffer.
- Les poils doivent être secs, les poils trop mouillés augmentent la difficulté de coupe et réduisent l'efficacité de la lame.
- Ne pas appuyer sur la peau pendant la coupe, cela pourrait couper la peau.


07

Conseils pour couper différentes parties de votre animal



Vous pouvez utiliser une petite tête de coupe pour couper les poils autour des yeux, des oreilles, des fesses et des pattes de votre animal.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN DE LA TONDEUSE

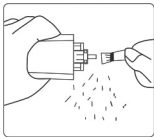

1. Utilisez la brosse pour enlever les peluches fines sur le côté d'installation de la tête de coupe de la tondeuse.
2. Essuyez le corps de la tondeuse avec un chiffon sec, installez la tête de coupe après avoir ajouté du lubrifiant et rangez-la.
3. Ne pas utiliser d'essence, d'alcool, d'eau ou d'autres produits chimiques corrosifs pour essuyer le corps de la tondeuse.

CHARGE


Branchez le connecteur d'alimentation du câble de charge USB sur la machine. (Remarque : Veuillez charger le produit neuf avant utilisation !)

- Le câble de charge USB peut être branché sur une prise avec port USB, chargeur de téléphone, ordinateur de bureau, portable, batterie externe, etc.
- Assurez-vous que le courant est de 1A avant de charger avec un chargeur 5V externe.



08

CHARGE

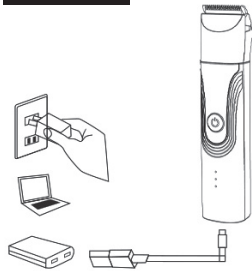

- Après avoir vérifié que la machine est éteinte, insérez le chargeur USB dans la prise. (Le câble USB peut être branché sur une prise avec port USB, chargeur de téléphone, ordinateur de bureau, portable, batterie externe, etc.)

*Nos produits utilisent des batteries rechargeables, qui doivent être retirées avant que le produit ne puisse plus être réparé et doit être mis au rebut ; lors du retrait des batteries, l'alimentation doit être éteinte. Les batteries doivent être déposées dans un point de collecte pour un recyclage sûr.

Description de la lampe témoin

1. L'appareil est allumé et le témoin est allumé.
2. L'appareil est faible et le témoin clignote.
3. Lors de la charge de l'appareil, le témoin s'allume et change de couleur après charge complète.

Nom du produit : Kit de toilettage pour animaux

Matériaux : ABS / Céramique

Entrée de référence : DC5V1A

Tension de la batterie : 3.7 V

Puissance nominale : 10 W

09

ATTENTION

- Ne branchez et ne débranchez pas l'alimentation les mains mouillées, cela peut provoquer des chocs électriques.
- Ne tirez pas fortement sur le cordon, cela peut provoquer des chocs électriques, un court-circuit ou un incendie.
- Si le cordon est endommagé, cessez de l'utiliser et remplacez-le à temps pour éviter tout accident.
- Nos accessoires d'appareil ne sont pas des jouets. Veuillez les tenir hors de portée des enfants.
- Notre appareil est adapté au toilettage des poils d'animaux, ne l'utilisez pas à d'autres fins. Il est interdit de couper des poils en cours de permanente ou mouillés pour éviter les pincements.
- Si le cordon présente un défaut, arrêtez immédiatement l'utilisation, il peut y avoir un choc électrique, un court-circuit ou un incendie.
- Veuillez utiliser le cordon fourni pour la charge. Notre cordon ne peut pas être utilisé pour d'autres modèles.
- La batterie de l'appareil contient des substances polluantes. Pour la jeter, retirez la batterie et déposez-la au point de collecte prévu.
- Lors du retrait de la batterie, assurez-vous que l'appareil est débranché et que la batterie n'est pas chargée. S'il reste de l'énergie, allumez l'appareil jusqu'à épuisement complet.

10