




5

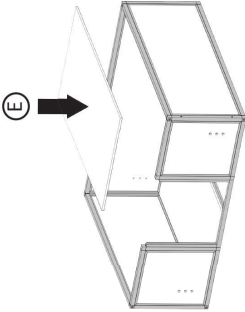


6

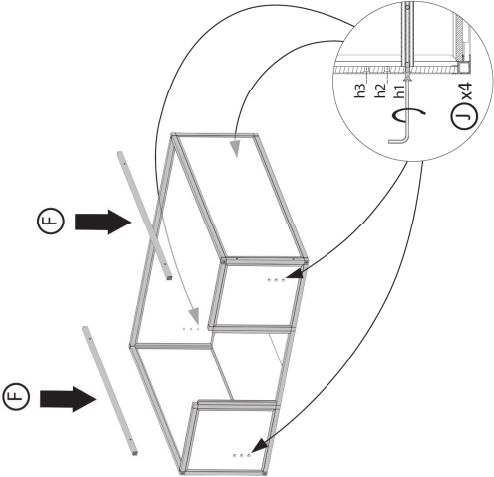


7

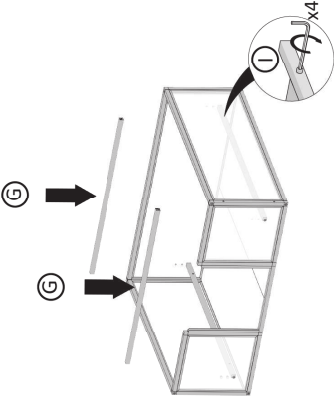

8

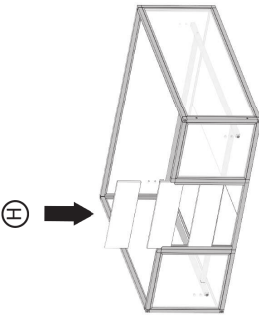

NOTICE DE MONTAGE
ASSEMBLY INSTRUCTIONS

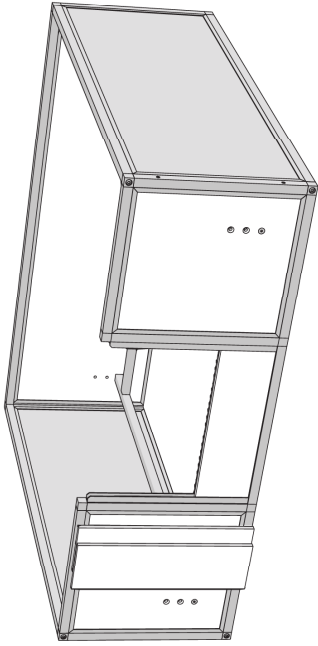

BAC DE MISE BAS
LOW WHELPING BOX

MODELES FF02-FF03

2020 - Notice de montage - Bac de mise bas - Modèles FF02-FF03


2020 - Notice de montage - Bac de mise bas - Modèles FF02-FF03



FAÇADE/FRONT (A) x1



PAROI LATÉRALE/SIDE WALL (B) x2

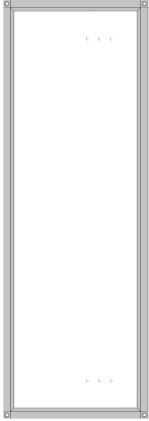

DOS/BACK (C) x1




BARRE ANTI-ÉCRASEMENT LONGUE (F) x2
LONG ANTI-CRUSH BAR



BARRE ANTI-ÉCRASEMENT COURTE (G) x2
SHORT ANTI-CRUSH BAR



PANNEAU DE PORTE (H) x3
DOOR PANEL

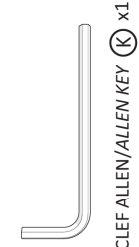


CLEF ALLEN/ALLEN KEY (K) x1




VIS M6x35/ M6x35 SCREWS (I) x12
VIS M6x30/ M6x30 SCREWS (J) x4
VIS M6x35/ M6x35 SCREWS (L) x12


1

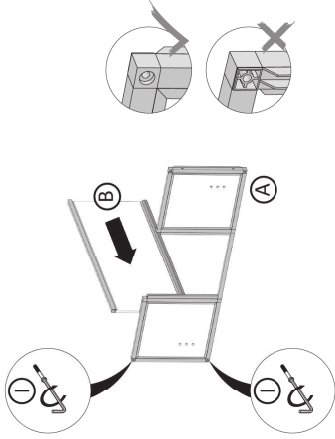

2

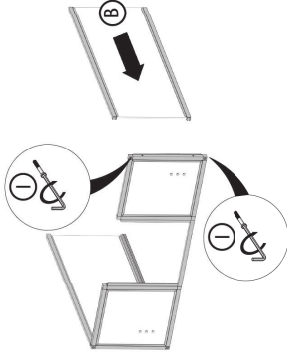

3

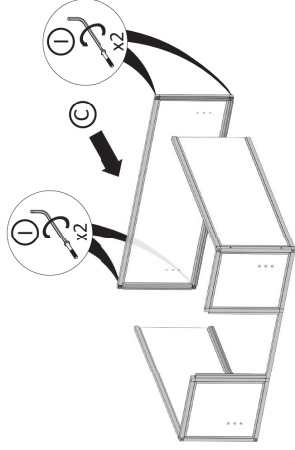

4

